


VL600S:



VL700S:



VL701S:

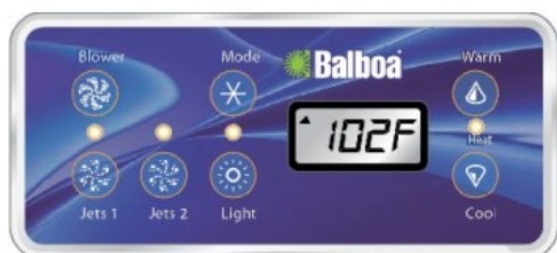

VL702S:



Läge. **MODE STD, ECO, SL**

Läget ändras genom att trycka på "Varm" eller "Sval" sedan tryck på "Mode".

STD. Standardläget bibehåller den inställda temperaturen. kommer att visas ett ögonblick när du växlar till standardläge.

ECO. Ekonomiläget värmer upp spabadet till den inställda temperaturen endast under filtercykler. visas när vattentemperaturen inte är aktuell, och växlar med vattentemp när pumpen är igång.

SL. Sleep Mode värmer upp spabadet till inom 20°F/10°C från uppsättningen temperatur endast under filtercykler. visas när vatten temp är inte aktuell och kommer att växla med vattentemperatur när pumpen är igång.

Förinställda filtercykler

Den första förinställda filtercykeln börjar 6 minuter efter att spabadet är inställt strömsatt. Den andra förinställda filtercykeln börjar 12 timmar senare.

Filtertiden är programmerbar för 2, 4, 6 eller 8 timmar eller för

kontinuerlig filtrering (anges med). Standardfiltertiden är

2 timmar för icke-cirkulerande system och 4 timmar för cirkulära system.

För att programmera, tryck på "Warm" eller "Cool" och sedan på "Jets 1." Tryck på "Varm" eller "Cool" för att justera. Tryck på "Jets 1" för att avsluta programmeringen.

För icke-cirkulerande system, låghastighetspump 1 och ozongeneratorn (om installerad) körs under filtrering.

För 24-timmars cirkulationssystem, cirkulationspumpen och ozon generator (om installerad) går 24 timmar. I varma miljöer kan circ pumpen kan stängas av i 30 minuters perioder, förutom under filtercykler.

För icke-24-timmars cirkulationssystem, cirkulationspumpen och ozon generator (om installerad) körs under filtrering (och kan också köras automatiskt vid andra tidpunkter).

I början av varje filtercykel kommer all annan utrustning kör en kort stund för att tömma rören.